

挿入機 1 型、1N 型、2 型、 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を御熟読の上、正しくご使用下さいますようお願い申し上げます。

ご使用前の確認項目

- ① ねじ軸を手で回し、サビ、土砂等の付着がなくスムーズに回転すること、シャフトが共周リしないことを確認して下さい。

⚠ シャフトが共周リするような場合には、メンテナンスが必要になります。

- ② シャフトを手で回し、スムーズに回転することを確認して下さい。

- ③ 挿入機本体及びアダプタにガスケットが付いており、破損、異物の付着がないことを確認して下さい。

- ④ ご使用になる密着コア用挿入棒又はインサートリング用挿入棒にサビコブ、土砂の付着等がないことを確認して下さい。

⚠ サビコブ、土砂等が付着した挿入棒を使用すると、過剰な負荷が挿入機に加わり、破損の原因になります。

ご使用になる際は、使用する挿入棒を挿入機のシャフトへ工具でしっかり締付けてご使用ください。

⚠ 挿入棒の締め付けが緩いと挿入機シャフトのねじ部が破損する原因になります。

ご使用後の保管


- ① 挿入機本体及び挿入棒についた水分、土砂、汚れ等を十分に取り除いてください。

⚠ 水分、土砂、汚れ等が付着したままにしておくと動きが悪くなり、次回使用時に正常に使用できない場合があります。また、部品の消耗を早めます。

- ② ねじ軸には月に 1 回以上の注油（機械油可）をして下さい。

挿入機内部のベアリング・O リングは消耗部品になります。その為、2 年毎にメンテナンスを依頼して頂くことを推奨します。

○メンテナンス等のお問い合わせは、弊社 各営業所までお願いします。

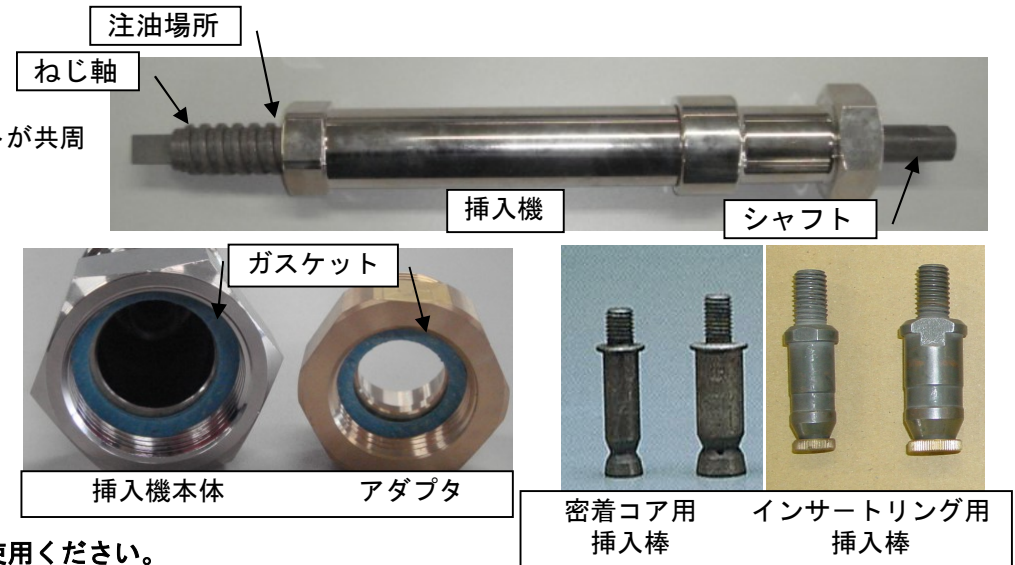

前澤給装工業株式会社

※本取扱説明書は、製品改良のため予告なく変更することがあります。
No. M1005