

アダプタ A について

【日常のメンテナンスについて】

- ・ ガasketとOリングが付いていることを確認してください。ガasket及びOリングが付いていない又は破損している場合は新しい部品を取り付けてください。
- ・ ねじ部に変形がないことを確認してください。
- ・ 本体取付面に変形がないことを確認してください。
- ・ ボールバルブのホース接続部に著しい変形がないことを確認してください。
- ・ ボールバルブが全開閉することを確認してください。
- ・ 汚れや付着物は(砂・石 等)きれいに除去してください。
- ・ ご使用後は水気等をよく取り除き保管してください。

【修理や交換が必要な場合】

- ・ ねじ部が変形している。
- ・ 本体取付面が変形している。
- ・ ボールバルブのホース接続部が著しく変形している。
- ・ ボールバルブが全開閉しない。
- ・ 除去が困難な汚れや付着物がある。
- ・ 著しく腐食している。

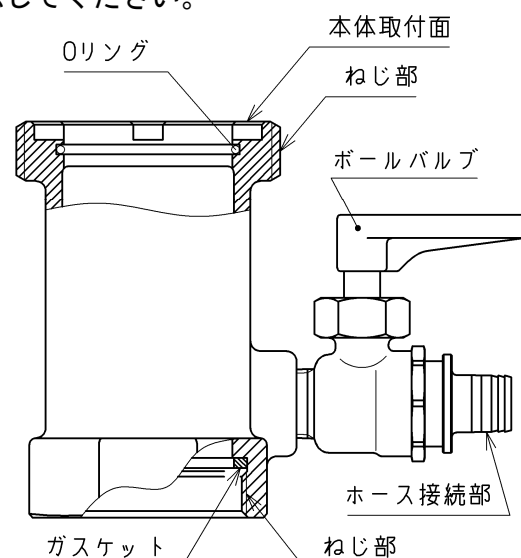


図 4

アダプタ B について

【日常のメンテナンスについて】

- ・ ガasketが付いていることを確認してください。ガasketが付いていない又は破損している場合は新しい部品を取り付けてください。
- ・ ねじ部に変形がないことを確認してください。
- ・ 内径部に著しい変形がないことを確認してください。
- ・ 端面に著しい変形がないことを確認してください。
- ・ 汚れや付着物は(砂・石 等)きれいに除去してください。
- ・ ご使用後は水気等をよく取り除き保管してください。

【修理や交換が必要な場合】

- ・ ねじ部が変形している。
- ・ 内径部が著しく変形している。
- ・ 端面が著しく変形している。
- ・ 除去が困難な汚れや付着物がある。
- ・ 著しく腐食している。

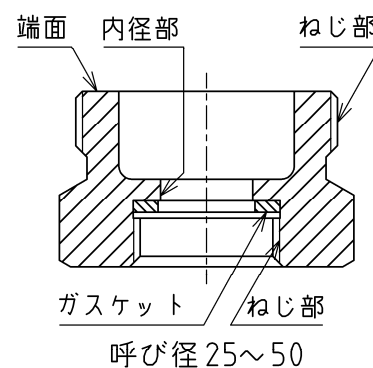
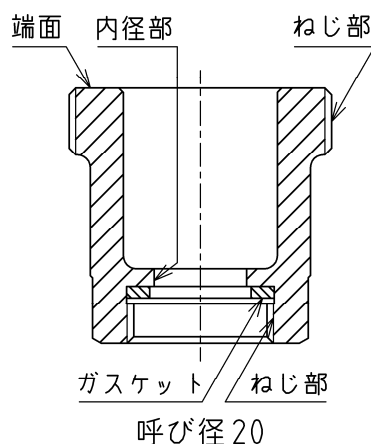


図 5