

①の面の表示事項

本製品を安全にご使用いただくため、この説明書に書かれている安全に関する注意事項をよく読んで、内容をご理解いただいた上でご使用ください。製品の詳細は、「取扱説明書」をご覧ください。

⚠ 設置時の注意

1. 製品を設置する前に、異物のかみ込みによる機能低下を防ぐ為、配管の洗浄を十分に行ってください。
2. 製品をむやみに分解しないでください。
3. 製品についている発泡材は、保温カバーとしてご使用ください。
4. 配管洗浄・検査終了後は、テストジグを外してご使用ください。テストジグ装着状態では減圧機構が作動しません。

②の面の表示事項 (二次側設定圧力の数値は右記詳細図参照)

PS用戸別給水用減圧弁 KD-25

設定圧力・調整範囲
減圧弁ばねカバーのシールに表記

メンテナンスに関するお問い合わせ先
メンテナンスセンター
TEL 0120-194-930

本社 TEL 03-3716-1511(代)

 **前澤給装工業株式会社**

③の面の表示事項

配管洗浄・検査方法

1. 配管洗浄・耐圧検査は、テストジグを装着した状態で行います(図1)。
2. 検査終了後、配管の圧力を抜き、キャップ内に収納されているテストジグを必ず取り外し、保温カバー内へ収納して下さい。
3. テストジグ取外し後、キャップを取り付けます(図2)。

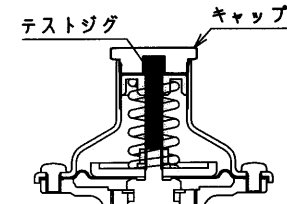


図1 配管洗浄・検査時

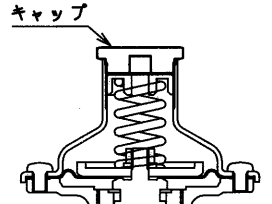


図2 減圧機構作動時


④の面の表示事項

保守・点検 本製品の性能を維持するために、2年毎に保守・点検を実施してください。

①設定圧力の調整

1. 圧力計を取付けます。
2. キャップを外します。
3. 六角棒スパンを使用し、調節ねじを回転させて調整します。(右回転で圧力上昇、左回転で低下)
4. 圧力計を読みます。


JIS B 4648 六角棒スパン呼び6で操作可能です



上面図 調節ねじ

②ストレーナの掃除

1. 上流側のバルブを開じます。
2. 二次側給水栓類を開けて、圧力を抜きます。
3. ストレーナキャップの下に戻り水を受ける容器を用意します。
4. ストレーナキャップを左回しで外し、ストレーナを掃除します。
5. 元の位置にストレーナキャップを戻し、右回しでしっかりと締め付けます。

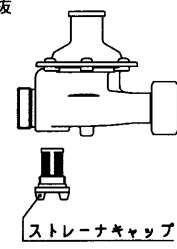

ストレーナキャップ

注記
1. 表示色は下記のとおりとする。
地色：白、文字：濃紺、書体：ゴシック

		帯		PP							
		部番		部 品 名 称		材 質		数量		摘 要	
単位	mm	承認	検 図	照 合	製 図	図 面 名 称	PS用減圧弁 KD-25 帯 13、20				
尺度	Free				田嶋竜一						
投影法					16.12.15						
前澤給装工業株式会社				コード	WA3364		図番	3G-600094			