

HS小型空気弁取扱説明書


ご使用前に必ず本取扱説明書をご熟読の上、
お取り扱い頂きますようお願い申し上げます。

1. 取扱い時の注意

- HS小型空気弁を落としたり、ぶついたり等、乱暴に扱わないで下さい。
- 弁内にごみ等が混入しないように注意して下さい。
- 排気調節用ねじは、出荷時設定してあるので回さないで下さい。
- 排気口のゴムや弁体に傷を付けないように注意して下さい。

2. 施工時の注意

- 主弁との接続は平行ねじで、パッキンがセットされておりますが、締付けられている事を確認して下さい。
- 取付け姿勢は鉛直方向に対して2°以内に立てて設置して下さい。
- 補修のため、主弁は必ず取付けて下さい。
- 洗管を十分に行い異物を取除いた後、HS小型空気弁を取付けて下さい。
- 所定の圧力以上で水圧検査をする場合、主弁を閉じてから行って下さい。
- 寒冷地等凍結の恐れのある所でご使用の場合には、必ず防寒対策を施して下さい。

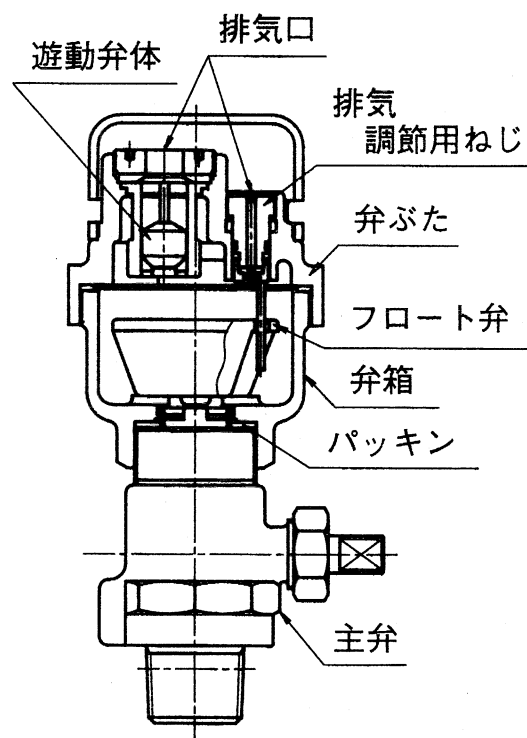

呼び径	接続ねじ
13	R 3/4
20	R 1
25	R 1 1/4


裏面もご覧下さい。

排水水による悪影響の恐れがある場所でご使用の場合（集合住宅等）

排気時一時的に空気と一緒に水を排出するので、室内で使用の場合や排出された水により悪影響を及ぼす恐れのある場所では、床等に防水処理を施したり、HS小型空気弁D型を使用しドレン管を排水溝まで配管するなど排水処理を考慮して施工して下さい。

☆確認事項と配管例

- a. カバーを外した場合、弁ぶたのカバー取付け部にOリングが付いている事を確認して下さい。
- b. ドレン管は、製品に対して下がり勾配で配管して下さい。
- c. ドレン管は、排水溝まで配管して下さい。

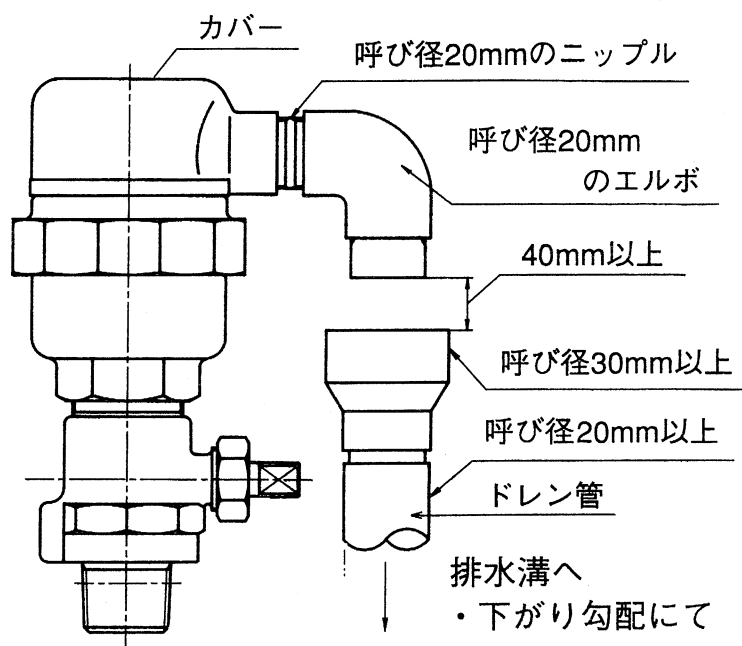

3.確認

設置後や配管内の水抜き後の再充水時には、作動の確認をお願い致します。

なお、ご不明な点がございましたら

最寄りの営業所までお問い合わせ下さい。



前澤給装工業株式会社