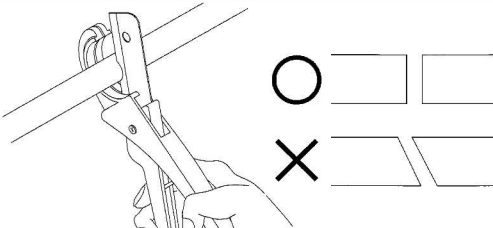
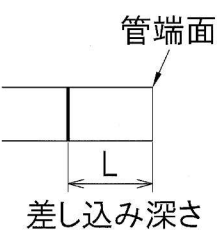
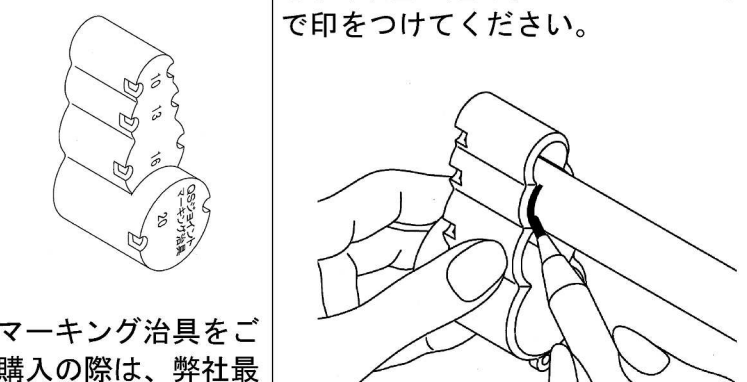
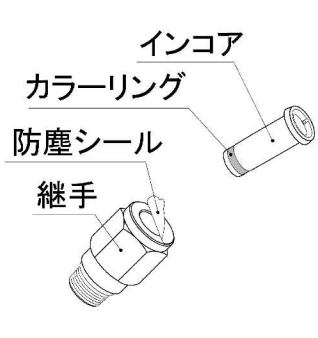
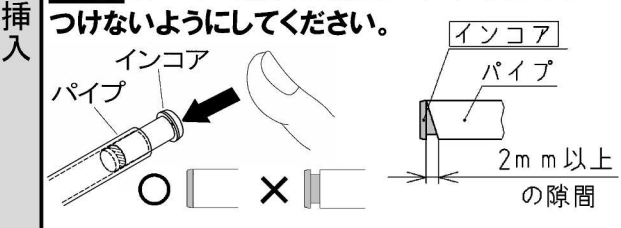
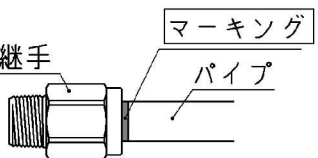
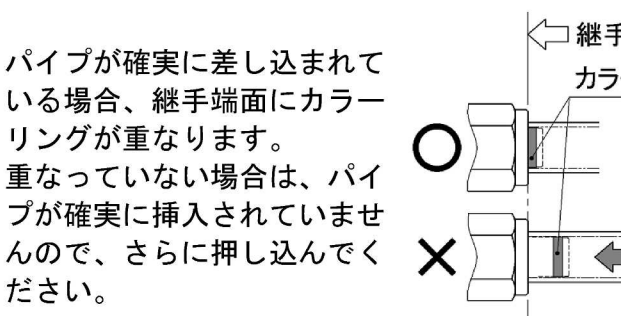


エコプラム2用 QS ジョイント3 FP 接続手順

① パイプ切断	専用パイプカッターを用いて、管軸に対して直角に切断します。斜め切断やパイプカッター以外による切断は不可です。 注意 パイプの接続部分をウエスなどで清掃し、内外面にキズがないことを確認してください。							
② マーキング	パイプに差し込み深さを必ずマーキングしてください。	マーキング位置 (管端面から) <table border="1"><thead><tr><th>呼び径</th><th>L 寸法</th></tr></thead><tbody><tr><td>10A</td><td rowspan="2">27mm</td></tr><tr><td>13A</td></tr></tbody></table>  管端面 差し込み深さ L 上表を参照し、管端面から指定寸法位置にマーカーペンなどで印をつけてください。 注意架橋ポリエチレン管用のマーカーペンを使用してください。	呼び径	L 寸法	10A	27mm	13A	マーキング方法：マーキング治具を使用の場合 パイプをマーキング治具に突き当たるまで(治具に付いている穴で確認できます)差し込み、マーカーペンなどで印をつけてください。  マーキング治具をご購入の際は、弊社最寄の営業所へお問い合わせください。 注意マーキングの際は、インコアをつけた状態で使用しないでください。
	呼び径	L 寸法						
10A	27mm							
13A								
③ 取り出し	袋から継手を取り出し防塵シールをはがします。袋からインコアを取り出します。 注意 カラーリングは、外さないでください。	取り出したインコアをパイプに手で差し込みます。差し込みにくい場合は、プラスチックまたは木ハンマーで軽くたたき入れてください。 注意 インコアは、必ず根元まで差し込んでください。インコアを挿入した時、下図のように 2mm 以上の隙間がある場合は、再度パイプを切断しなおしてください。 注意 インコアを抜くときは、ペンチなどでキズをつけないようにしてください。	パイプをマーキング位置まで確実に挿入してください。 注意 差し込み不足は漏水の原因となります。挿入後、マーキングが見えなくなった場合は、インコアが挿入されていない可能性があります。					
	 インコア カラーリング 防塵シール 継手	 インコア パイプ 2mm 以上の隙間	 継手 インコア パイプ マーキング					
⑥ パイプ挿入確認	マーキングによる確認 パイプが、マーキング位置まで差し込まれていることを、確認してください。	カラーリングによる確認 パイプが確実に差し込まれている場合、継手端面にカラーリングが重なります。重なっていない場合は、パイプが確実に挿入されていないので、さらに押し込んでください。	パイプを手で引っ張り、抜けないことを確認してください。					
	 継手 マーキング パイプ	 継手端面 カラーリング						