


水道配水用ポリエチレン管用穿孔機 HP1・HP1A 型 穿孔量調整キャップ 二層管(黒ポリ管)用(911286-20-25) 取扱説明書

本製品は、水道配水用ポリエチレン管用穿孔機HP1・HP1A型で水道用ポリエチレン二層管(JIS K 6762)および水道給水用高密度ポリエチレン管を穿孔する際に使用する管底貫通防止用の穿孔量調整キャップです。この取扱説明書は施工前に必ず熟読し、内容をよく理解した上で作業を進めて下さい。また、水道配水用ポリエチレン管用穿孔機HP1・HP1A型の取扱いについては別紙、HP1・HP1A型の取扱説明書および施工手順書をご参照下さい。

《寸法・形状》

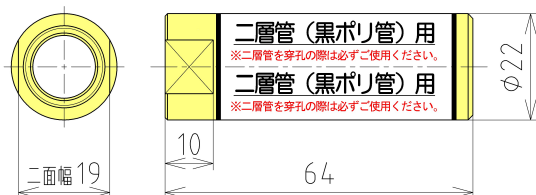

⚠ 注意

穿孔機 HP1・HP1A 型で水道用ポリエチレン二層管(JIS K 6762)および水道給水用高密度ポリエチレン管を穿孔する際は、必ず穿孔量調整キャップを本製品(二層管用)に交換してから作業して下さい。穿孔量調整キャップを本製品(二層管用)に交換せず穿孔した場合、刃が管底を貫通する可能性があります。

《適用する水道用ポリエチレン管サドル付分水栓》

穿孔機 HP1・HP1A 型に本製品(二層管用)を取付けて弊社製品以外の水道用ポリエチレン管サドル付分水栓(JWWA B136)を穿孔する場合、右図に示す分水栓の寸法 A および B を必ず確認して下さい。

寸法が表 1 の範囲内であれば穿孔可能です。この場合、ストロークエンドまで送りをかけても刃が管底を貫通することはありません。

JWWA B 136 水道用ポリエチレン管サドル付分水栓

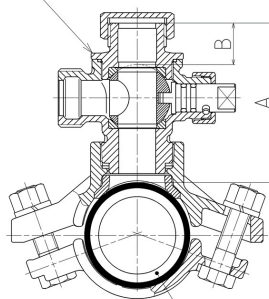


表 1 穿孔可能な分水栓の高さ

呼び径	測定部	
	A(mm)	B(mm)
40×20	85～95	10以上
50×20	80～95	
40×25	90～105	19以上
50×25		

JIS K 6762 水道用ポリエチレン二層管および
水道給水用高密度ポリエチレン管

《穿孔量調整キャップ取外し・取付け手順》

手順	①シャフトにハンドルを取付け固定する。	②穿孔量調整キャップのレンチ掛け部に工具を掛け緩める。	③手で穿孔量調整キャップを回し、シャフトから取外す。
取外し			
手順	④シャフトに本製品(二層管用)を取付け手締めする。	⑤シャフトにハンドルを取付け固定する。	⑥本製品(二層管用)のレンチ掛け部に工具を掛け締め付ける。
取付け			

■お問い合わせ・ご用命は営業所へ

前澤給装工業株式会社

<https://www.qso.co.jp>

※この取扱説明書は、予告なく変更することがあります。

No.M1015 2022.2(3版)