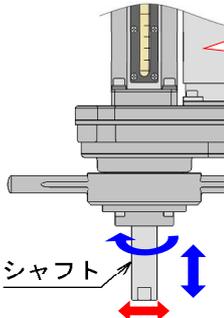
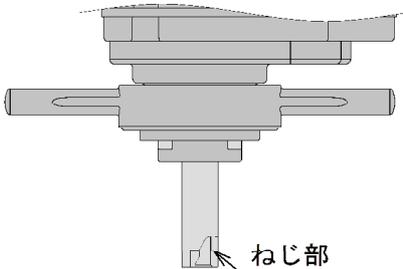
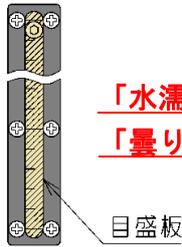
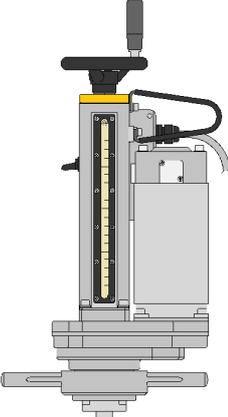
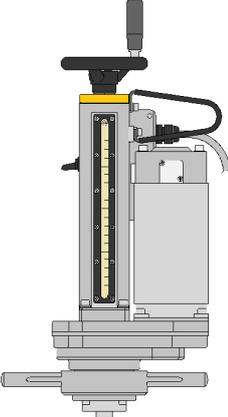


メンテナンス チェックシート

電動穿孔機 本体

日常点検（実施日： 年 月 日 実施者氏名： ）

| 項目 | 図解 | 判定 |
|--|---|--------------------------|
| ① キリを接続しない状態で電源を入れ、空回しした時にシャフトが、「スムーズに回転すること」「スムーズに移動（上下）すること」「異音なきこと」 また、シャフトを 10cm 程度出した状態で目視にて「振れなきこと」 |  <p style="text-align: right;">「異音なきこと」</p> <p style="text-align: right;">スムーズに 「回転すること」 「移動(上下)する こと」</p> <p style="text-align: right;">「振れなきこと」</p> <p>シャフト</p> | 合格 ・ 不合格 →処置内容A |
| ② 「ねじ部に変形なきこと」 |  <p style="text-align: right;">「変形なきこと」</p> <p>ねじ部</p> | 合格 ・ 不合格 →処置内容A |
| ③ 送り確認窓の内側に「水濡れなきこと」 「曇りなきこと」 |  <p style="text-align: right;">「水濡れなきこと」 「曇りなきこと」</p> <p>目盛板</p> | 合格 ・ 不合格 →処置内容A |
| ④ 「著しい腐食なきこと」 |  <p style="text-align: right;">「腐食なきこと」 「汚れなきこと」 「異物の付着なき こと」</p> | 合格 ・ 不合格 →処置内容A |
| ⑤ 「汚れや付着物（砂・石等）なきこと」 |  | 合格 ・ 不合格 →処置内容B |

処置内容A：修理が必要です。お近くの弊社営業所へご連絡下さい。

処置内容B：汚れや付着物（砂・石等）はきれいに取除いて下さい。取除き困難な汚れや付着物がある場合は、修理等が必要です。お近くの弊社営業所へご連絡下さい。

※注意事項

- ・ご使用後は水気や汚れ、付着物（砂・石等）をよく取除き、専用のケースで保管して下さい。
- ・穿孔 100～200 回程度の使用、または 2～3 年に 1 度のオーバーホールを推奨します。