

## 電動穿孔機本体について

### 【日常のメンテナンスについて】

- ・穿孔機に錐は接続せず、本体をしっかりと固定した状態で電源を入れ、空回した時に「シャフトがスムーズに回転すること」及び「スムーズに移動(上下)すること」を確認してください。  
また、「シャフトを10cm程度出した状態で振れないこと」を確認してください。
- ・ねじ部に変形がないことを確認してください。
- ・アダプタ接続面に著しい変形がないことを確認してください。
- ・汚れや付着物は(砂・石等)きれいに除去してください。
- ・ご使用後は水気等をよく取り除き、専用のケースで保管してください。
- ・100~200回程度の穿孔使用、又は2~3年に1度のオーバーホールを推奨しております。

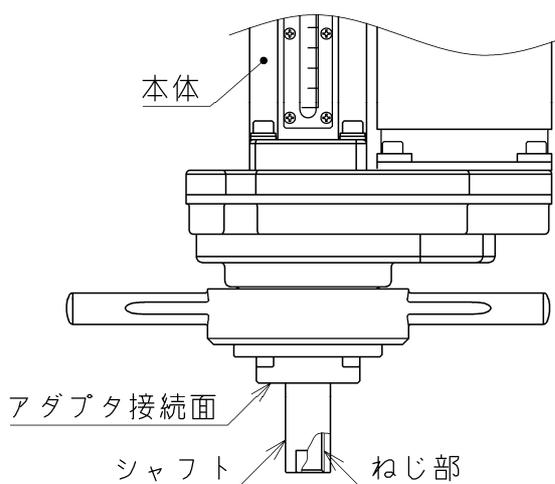


図1

### 【修理や交換が必要な場合】

- ・電源を入れて空回した時に、本体やモータから異音がある。
- ・シャフトが振れている。スムーズに回転しない又は上下しない。ねじ部に変形している。
- ・アダプタ接続面に変形している。
- ・使用中または使用後、穿孔機の送り確認窓の内側が水で濡れている又は曇っている。(図3)
- ・取除き困難な汚れや付着物がある。著しく腐食している。

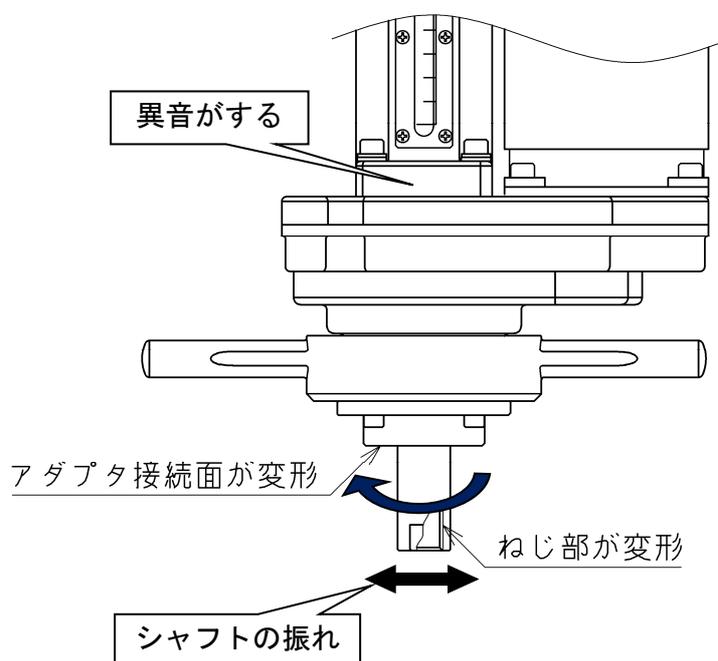


図2

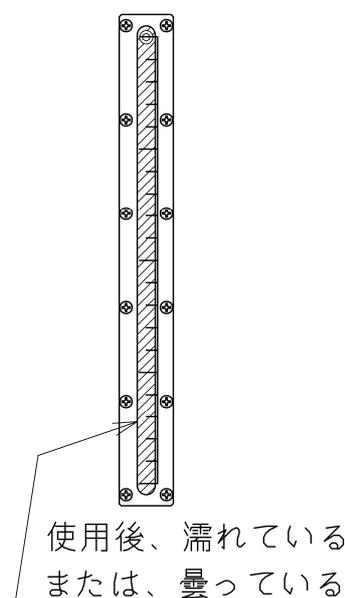


図3